


АЛТАИР-202



ПРИЕМНИК ТРЕХПРОГРАММНЫЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

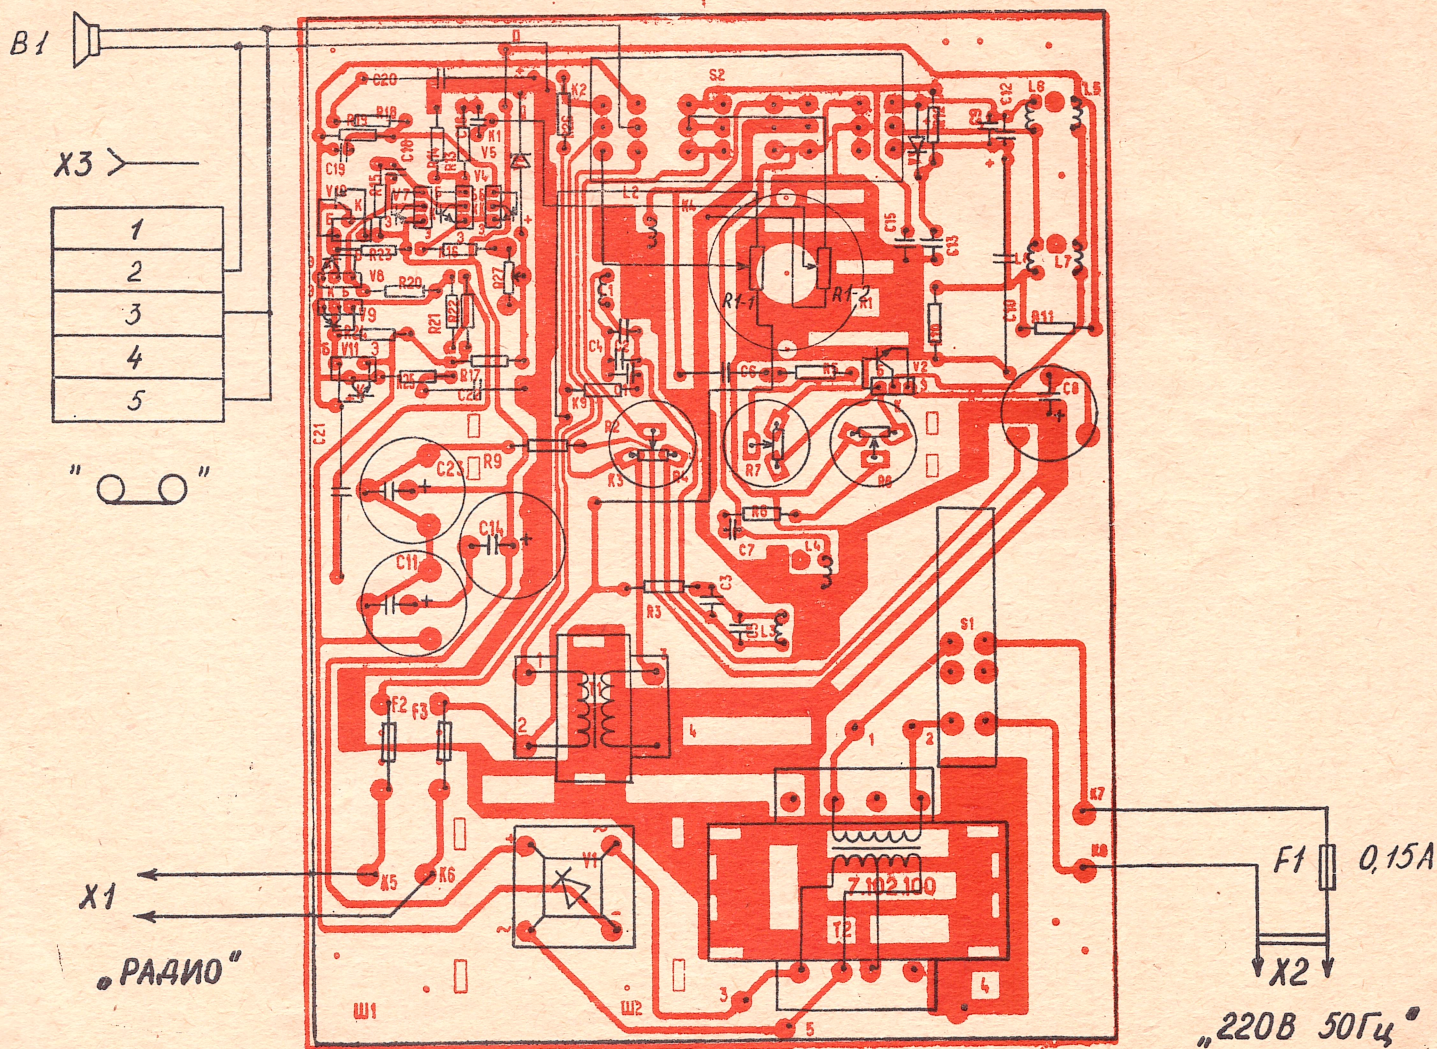

Действителен по заполнению



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА

ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Получатель талона «Альтаир-202»

№ 188949

Дата выпуска

Представитель ОТК

Предприятие-изготовитель

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-

изготовитель:

А/я 799, г. Киев-70, ул. Боричев ток, 35

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

Подпись или штамп

Штамп магазина

ПРОДАНО
Киевская область
г. Киев № 1908

Действителен по заполнению



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА

ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Получатель талона «Альтаир-202»

№ 188949

Дата выпуска

Представитель ОТК

Предприятие-изготовитель

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-

изготовитель:

А/я 799, г. Киев-70, ул. Боричев ток, 35

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

Подпись или штамп

Штамп магазина

ПРОДАНО
Киевская область
г. Киев № 1908

188
304
215
229
138

84
50
44
44
6

Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца изделия, подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца изделия, подтверждающая ремонт _____


Штамп ремонтного предприятия с указанием города

А Д Р Е С А

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРОИЗВОДИЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРЕХПРОГРАММНЫХ ПРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

1. 287100, г. Винница пл. Гаражна, 4, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 2-10-46, 2-27-61
2. 348002, г. Ворошиловград-2, ул. Интернациональная, 17, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 2-45-78
3. 340015, г. Донецк-15, пр. Мира, 13, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 93-56-83
4. 320056, г. Днепродзержинск-56, ул. Ленина, 1а, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 45-15-51
5. 262029, г. Житомир-29, ул. Горького, 35, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 7-50-41
6. 330056, г. Запорожье-56, ул. 40 лет Советской Украины, 90, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 33-01-62, 34-34-23
7. 284014, г. Ивано-Франковск-14, ул. Фучика, 13, производственное объединение «Ремрадиотехника», тел. 2-48-01
8. 252010, г. Киев-10, ул. Московская, 5, производственное объединение «Укрбытрадиотехника», тел. 93-35-55, 93-35-78
9. 252010, г. Киев-10, ул. А. Иванова, 29/18, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 93-27-39, 93-07-95
10. 252050, г. Киев-50, ул. Пимоненко, 8а, производственное объединение «Киевбытрадиотехника», тел. 79-55-64, 79-55-20
11. 316050, г. Кировоград-50, ул. Уфимская, 1а, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 2-58-65
12. 203000, г. Луцк, ул. Советская, 83, предприятие «Бытрадиотехника» тел. 4-02-27

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. II класс ил. 2. прозрачный.
2. Вспомогательные элементы, указанные на схеме, могут иметь отклонения $\pm 20\%$. Нормальная задержка вольтаметра 61-62А.
3. В розетках норматив II могут быть незначительные отклонения.

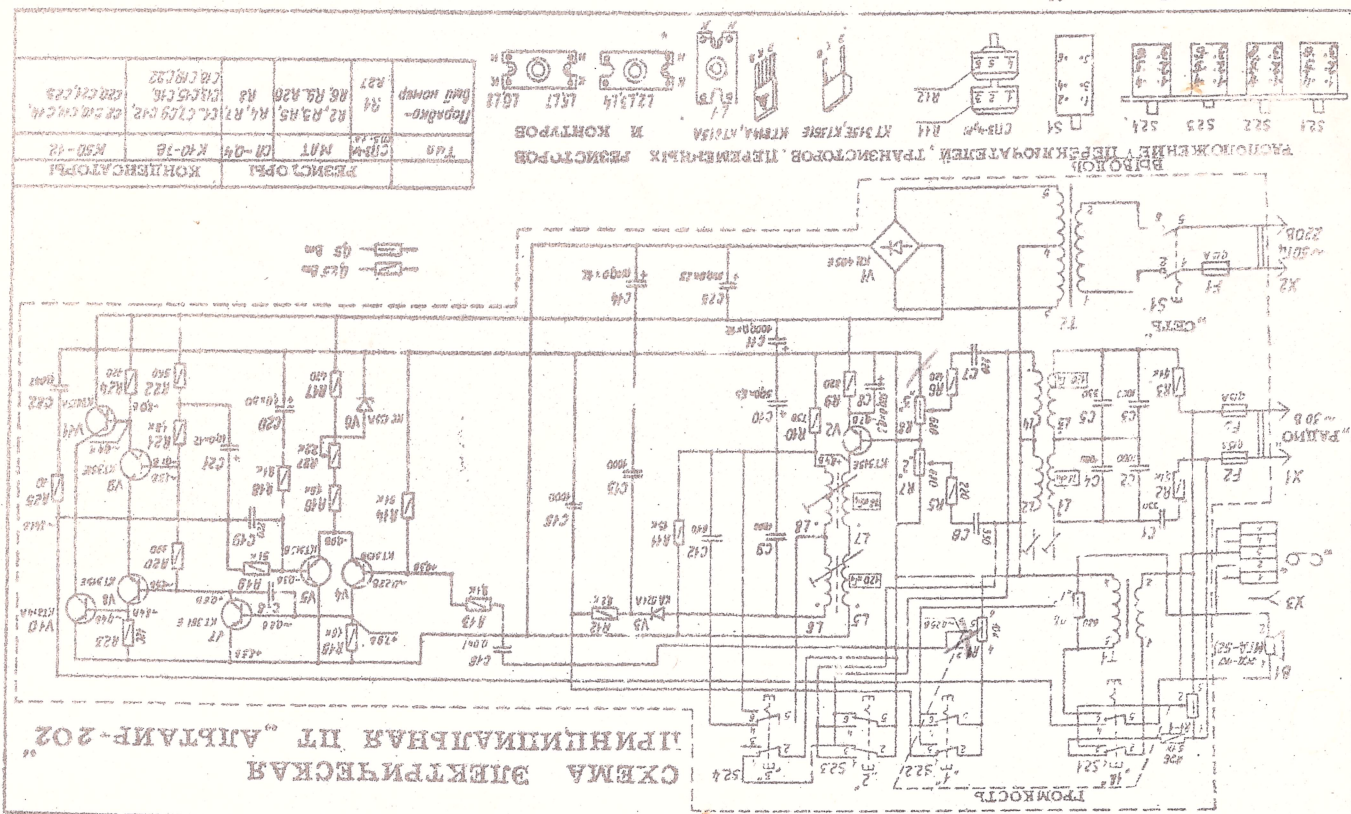

13. 290022, г. Львов-22, ул. Терешковой, 29а, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 33-01-62, 34-34-23
14. 327017, г. Николаев-17, ул. Советская, 13, предприятие «Бытрадиотехника» тел. 7-41-86, 7-51-73
15. 270058, г. Одесса-58, ул. Романа Кармена, 21, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 25-24-67, 24-10-01
16. 314021, г. Полтава-21, ул. Калинина, 33а, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 3-84-77
17. 266014, г. Ровно-14, ул. Московская, 54, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 2-79-60
18. 335028, г. Севастополь-28, пр. Репина, 19, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 4-23-19
19. 333025, г. Симферополь-25, ул. Киевская, 125а, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 2-02-69
20. 244011, г. Сумы-11, пр. Карла Маркса, 26, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 2-54-00
21. 282000, г. Тернополь, ул. Театральная, 8, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 3-10-09, 2-47-57
22. 294005, г. Ужгород-5, ул. Толстого, 31, областное предприятие «Бытрадиотехника», тел. 3-62-83
23. 310005, г. Харьков-5, пер. Байкальский, 2, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 26-01-47, 27-01-46
24. 325022, г. Херсон, ул. 295 Стрелковой дивизии, 4, производственное объединение «Бытрадиотехника», тел. 2-62-84
25. 280000, г. Хмельницкий, ул. Жданова, 5/2, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 6-33-84
26. 257005, г. Черкассы-5, ул. Парижской коммуны, 65а, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 5-20-96
27. 274005, г. Черновцы-5, ул. Ленина, 189, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 4-18-09
28. 250000, г. Чернигов, ул. Станиславского, 40, предприятие «Бытрадиотехника», тел. 7-71-25

усилением (1 программа) или без усиления

(1 дополнительная) и двух высокочастотных

ВЧ амплитудно-модулированных сигналов с

несущими частотами 78 кГц (2 программа) и

120 кГц (3 программа).

ИТ имеет выход для записи на магнитофон.

Конструкция ИТ предусматривает возмож-

ность установки его на горизонтальной по-

верхности или крепления к стене.

Расположение и назначение органов управ-

ления ИТ показаны на рис. 1, 2.

Нормальное положение переключателя про-

грамм — одна из кнопок нажата.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК

РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

Вилку радиоприемника включите в розетку ра-

диосети, вилку сетевого шнура — в розетку

электросети.

Нажатием кнопки «Сеть» включите электро-

питание ИТ.

Включение ИТ на прием желаемой про-

граммы производится нажатием соответствую-

щего сигнала.

После переключения ИТ в зимних условиях не-

обходимо дать ему простоять до комнатной

температуры.

Проверьте сохранность пломб на задней

стенке ИТ и его комплектности.

Прежде, чем включить ИТ, внимательно ос-

мотрите с помощью лупы, внимательно ос-

мотрите, что при утечке вакуума по экс-

плуации, Вы лишаетесь права на гаран-

тийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на задней

стенке ИТ и его комплектности.

Прежде, чем включить ИТ, внимательно ос-

мотрите с помощью лупы, внимательно ос-

мотрите, что при утечке вакуума по экс-

плуации, Вы лишаетесь права на гаран-

тийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на задней

стенке ИТ и его комплектности.

Прежде, чем включить ИТ, внимательно ос-

мотрите с помощью лупы, внимательно ос-

мотрите, что при утечке вакуума по экс-

плуации, Вы лишаетесь права на гаран-

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке приемника трехпрограммного

«Альтан-202» (в дальнейшем именуемого

ИТ), проверьте его работоспособность, а так-

же наличие гарантийного и отрывных тало-

нов в руководстве по эксплуатации.

Убедитесь в том, что в гарантийном и от-

рывных талонах руководства по эксплуатации

ИТ поставлены штамп магазина, подпись или

штамп продавца и дата продажи.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт

вырезаются работниками обслуживающей ор-

ганизации только после гарантийного ремонта.

Помните, что при утечке вакуума по экс-

плуации, Вы лишаетесь права на гаран-

тийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на задней

стенке ИТ и его комплектности.

Прежде, чем включить ИТ, внимательно ос-

мотрите с помощью лупы, внимательно ос-

мотрите, что при утечке вакуума по экс-

плуации, Вы лишаетесь права на гаран-

Юшей кнопки переключателя программ (см.

рис. 1).

Для получения неискаженного звучания не-

обходимо предварительно отрегулировать ИТ

следующим образом:

ручку регулятора громкости ИТ установи-

те в положение максимальной громкости и, по-

следовательно переключая ИТ на прием 1, 2,

3 программ и поворачивая соответствующие

ручки регуляторов чувствительности на зад-

ней панели ИТ (см. рис. 2), получите одина-

ковую для всех программ громкость звучания

без заметных на слух искажений;

установите громкость звучания ручкой ре-

гулятора громкости до желаемого уровня.

Во время поворота ручек регуляторов чув-

ствительности может прослушиваться потре-

скавание.

Для записи программ на магнитофон под-

ключите его вход к гнезду на боковой стенке

ИТ соединительным шнуром.

Требуемый уровень сигнала записи уста-

навливается соответствующим регулятором

5

температуры в течение 3-х часов.

Условия эксплуатации: температура окру-

жающего воздуха от +10°C до +35°C, отно-

сительная влажность воздуха 80% при тем-

пературе +25°C.

Условия хранения: температура окружаю-

щего воздуха от +5°C до +40°C, относитель-

ная влажность воздуха 80% при температу-

ре +25°C.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВКЛЮЧАТЬ ВИЛКУ РАДИОШНУРА

В РОЗЕТКУ ЭЛЕКТРОСЕТИ ЭТО ПРИ-

ВЕДЕТ К ВЫХОДУ ИТ ИЗ СТРОЯ.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ИТ «Альтан-202», шт. — 1

2) Запасные предохранители ВПТ-1В, шт. — 3

3) Руководство по эксплуатации, шт. — 1

4) Упаковочный ящик, шт. — 1

5) Вилка ВПВ-1, шт. — 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон воспроизводимых частот по зву-

ковому давлению, Гц: 1) по НЧ каналам 100 — 12500

2) по ВЧ каналам 100 — 6300

3

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1000 Гц, %, не более:

- 1) по основному НЧ каналу 2
- 2) по ВЧ каналам 3

Отношение сигнал/фон по ВЧ каналам и основному НЧ каналу, дБ, не менее 46

Пределы регулирования чувствительности, В, не менее:

- 1) на ВЧ каналах 0,25 — 3
- 2) на НЧ канале 19 — 30

Номинальная выходная мощность 0,5 Вт.

Выходное напряжение на розетке для подключения магнитофона 0,2 В — 1,41 В

Номинальное напряжение питания сети переменного тока с частотой 50 Гц, 220 В

Мощность, потребляемая от электросети, не более 4,0 Вт

Габаритные размеры ПТ не более 290 мм × 83,5 мм × 202 мм

Масса ПТ не более 1,75 кг

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев не произ-

4

водите профилактические работы при включенном в электросеть ПТ.

Перед заменой предохранителей в ПТ необходимо вынуть вилку из розетки электросети.

Не применяйте самодельных предохранителей! Это может вывести ПТ из строя.

Не оставляйте без присмотра включенный в электросеть ПТ на длительное время! При работе ПТ по 1 дополнительной программе (1Д) выключите электропитание ПТ выключателем электросети.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПТ «Альтаир-202» соответствует ГОСТ 18286-82 второй группы сложности и техническим условиям 2.940.005 ТУ.

ПТ «Альтаир-202» предназначен для приема и воспроизведения программ, передаваемых по сети трехпрограммного проводного вещания с номинальным напряжением низкочастотного тракта 30 В.

ПТ «Альтаир-202» обеспечивает прием низкочастотного НЧ сигнала звуковой частоты с

на магнитофоне при среднем положении ручки регулятора громкости ПТ.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

При отсутствии звучания ПТ на всех программах замените предохранители «ДЛЯ РАДИО». При отсутствии звучания ПТ на всех программах, кроме 1 дополнительной, замените предохранитель электросети.

Причиной отсутствия звучания, появления различных помех, искажений и прослушивания одной программы на фоне другой могут быть неисправности радиотрансляционной сети и розетки для радио.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приемник трехпрограммный «Альтаир-202» соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий 2.940.005 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по

6

эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации приемника трехпрограммного «Альтаир-202» — 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска ПТ предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае отказа изделия владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона.

При этом за первый ремонт каждого года гарантии вырезают отрывной талон, соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии, и на оборотной стороне гарантийного талона.

Ремонт изделия осуществляется ремонтны-

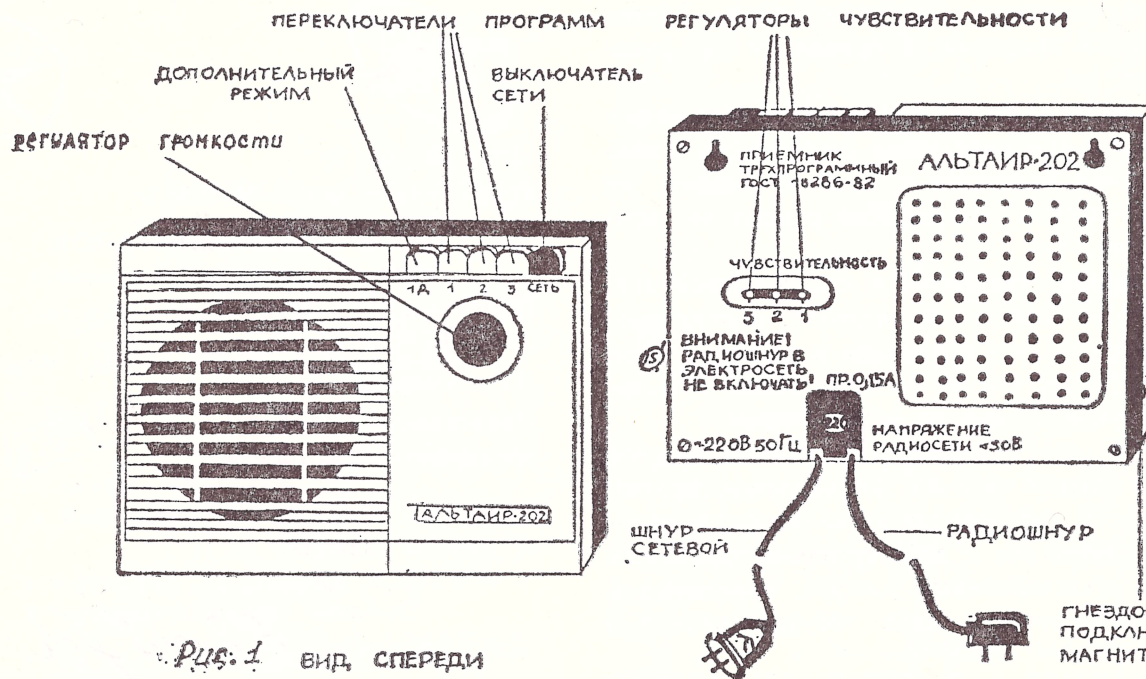


Рис. 1 вид спереди

Рис. 2 вид сзади


ми предприятиями бытратотехники. Адреса ремонтных предприятий приведены в руководстве.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и при нарушении сохранности пломб на изделии претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации ции, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Обмен неисправных ИТ осуществляется через торговую сеть по предъявлении справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленными товарами, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

Информацию о ремонтных предприятиях, производящих техническое обслуживание и ремонт изделий, можно получить в магазине радиотоваров.

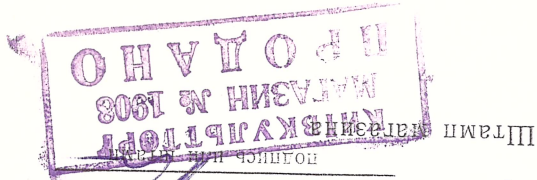

Продавец

число, месяц, год

Дата продажи

Заполняет торговое предприятие

А/я 799, г. Киев-70, ул. Боричев ток, 35

вы работы изделия:

Адрес для предъявления претензий к качеству

штамп ОТК

предприятия-изготовителя

Представитель ОТК

Дата выпуска

№ 18949

Получатель трехпрограммный «Альпа-202»

Заполняет предприятие-изготовитель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Преискурант № 084-02-1984/9

Цена 25 руб.



Действителен по заполнению